SONY





© 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia 2-699-312-**43** (1) Guía de inicio rápido NW-S202F / S203F / S205F / S202

REPRODUCTOR DE MÚSICA DIGITAL

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA

La utilización del reproductor se describe en esta "Guía de inicio rápido", en el "Guía de funcionamiento" (archivo PDF) y en la Ayuda de SonicStage (a la que se puede acceder desde el software SonicStage).

- Guía de inicio rápido: Explica el funcionamiento básico del reproductor, incluida la importación, transferencia y reproducción de canciones.
- Guía de funcionamiento: Describe funciones avanzadas del reproductor y ofrece información sobre la solución de problemas.
- Ayuda de SonicStage: Describe la utilización del software SonicStage.

Si tiene alguna pregunta o problema sobre este producto, visite los siguientes sitios web.

Para clientes de EE. UU.: http://www.sony.com/walkmansupport

Para clientes de Canadá: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

Para clientes de Europa: http://www.support-nwwalkman.com

Para clientes de Latinoamérica: http://www.sony-latin.com/pa/info/

Para clientes de otros países/regiones: http://www.css.ap.sony.com

Para clientes que adquieren modelos extranjeros: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Contenido

Introducción	6
Procedimientos iniciales	
Importación de música	14
Transferencia de música	16
Reproducción de música	
Escucha de la radio FM (sólo en los modelos NW-S202F/S203F/S205F)	28
Preguntas más frecuentes	30

Para obtener información sobre las opciones avanzadas del reproductor

- Si desea información sobre las opciones avanzadas del reproductor y sobre temas de solución de problemas técnicos, consulte el Guía de funcionamiento (archivo PDF). Para visualizar la Guía de funcionamiento (archivo PDF), haga clic en "Inicio" "Todos los programas" "SonicStage" "Guía de funcionamiento de la serie NW-S200".
- El software Adobe Acrobat Reader 5.0 o posterior, o bien Adobe Reader, debe encontrarse instalado en el ordenador.

 Puede descargarse gratuitamente Adobe Reader de Internet.

Aviso a los usuarios

- La canción grabada es sólo para uso privado. Su uso fuera de esta limitación requiere el permiso de los propietarios de los derechos de autor.
- Sony no se hace responsable de grabaciones/descargas incompletas o de datos dañados debido a problemas del reproductor o del ordenador.
- La posibilidad de mostrar los idiomas en SonicStage dependerá del sistema operativo instalado en su ordenador. Para obtener unos resultados óptimos, asegúrese de que el sistema operativo sea compatible con el idioma que desee utilizar.
- No garantizamos que todos los idiomas puedan mostrarse correctamente en SonicStage.
- Puede que los caracteres creados por el usuario y algunos caracteres especiales no se visualicen.
- Según el tipo de texto y caracteres, es posible que el texto que se muestra en el reproductor no se visualice correctamente en el dispositivo. Esto se debe a:
- La capacidad del reproductor conectado.
- Un funcionamiento anormal del reproductor.
- El reproductor no es compatible con el idioma o los caracteres con los que se ha escrito la información de la etiqueta ID3 de la canción.

Electricidad estática del cuerpo humano

En algunas ocasiones poco habituales, es posible que el reproductor no funcione debido a una intensa electricidad estática procedente del cuerpo humano. Si esto sucede, aléjese del reproductor entre 30 segundos y un minuto. A continuación, el reproductor volverá a funcionar con normalidad.

- SonicStage y el logotipo de SonicStage son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus y sus respectivos logotipos son marcas registradas de Sony Corporation.
- "WALKMAN" y el logotipo de "WALKMAN" son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT y Windows Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
- Adobe y Adobe Reader son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos o en otros países.
- Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y pantentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.
- IBM y PC/AT son marcas comerciales registradas de International Business Machines Corporation.
- Macintosh es una marca comercial de Apple Computer, Inc.
- Pentium es una marca comercial o marca comercial registrada de Intel Corporation.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote.

 Gracenote CDDB* Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote.

The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales
 o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se muestran
 las marcas TM y ®.

Programa © 2006 Sony Corporation Documentación © 2006 Sony Corporation

Datos de audio de ejemplo

El reproductor viene preinstalado con datos musicales para que pueda utilizarlo de inmediato. Para eliminar estos datos de audio, debe eliminarlos mediante SonicStage.

Introducción

Gracias por adquirir el reproductor NW-S202F/S203F/S205F/S202*.

Para empezar a utilizar el reproductor, primero importe canciones al ordenador mediante el software SonicStage y, a continuación, transfiéralas al reproductor.

Una vez transferidas las canciones al reproductor, podrá disfrutar de las mismas cuando lo desee.

Asegúrese de instalar en el ordenador el software "SonicStage" del CD-ROM suministrado.

Procedimientos iniciales

(Consulte la página 8)

2 Importación de música

(Consulte la página 14)

Transferencia de música

(Consulte la página 16)

Reproducción de música

(Consulte la página 18)



 * Algunos modelos pueden no estar disponibles en función del país/región en el que haya adquirido el reproductor.



Es posible cargar la batería del reproductor mediante la conexión del mismo al ordenador con el cable USB suministrado.

Asegúrese de que la carga antes de utilizar el reproductor por primera vez.

Para obtener más información sobre el tiempo de recarga, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

6

Procedimientos iniciales

Accesorios suministrados

Compruebe los siguientes elementos.

- ☐ Auriculares (1) ☐ Cable USB (1)
- ☐ Brazalete* (1)
- ☐ Clip* (1)

Se utiliza para sujetar el reproductor a la ropa al transportarlo.

- ☐ CD-ROM** (1)
 - Software de SonicStage
 - Guía de funcionamiento (archivo PDF)
- ☐ Guía de inicio rápido (este manual) (1)
- * Los elementos suministrados pueden variar en función del país/región en el que haya adquirido el reproductor.
- ** No intente reproducir este CD-ROM en un reproductor de CD de audio.

Fuente de alimentación

Batería recargable de Iones de Litio incorporada, cc 3,7V 116mAh (1 Bateria recargable de iones de litio)


Alimentación USB (desde un ordenador a través de la clavija de Puerto Serial Universal USB A) de cc 5V

Colocación del reproductor con el brazalete

Para colocar el reproductor con el brazalete, realice los pasos siguientes.

- Abra el enganche, introduzca el brazo en el brazalete y, a continuación, cierre el enganche.
- Deslice el reproductor (con la pantalla orientada hacia arriba) en el soporte del brazalete.

Introduzca el reproductor completamente.

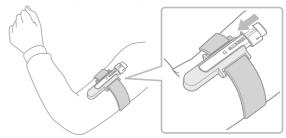

Ajuste la pantalla hasta encontrar el mejor ángulo de visualización y apriete con firmeza la correa con el cierre de contacto para que no se caiga.

Procedimientos iniciales (continúa)

Para extraer el reproductor del brazalete

Tire de la lengüeta que se encuentra en la superficie inferior del soporte del brazalete en la dirección de la flecha para soltar el reproductor ① y, a continuación, separe este último del soporte del brazalete ②.



Colocación del reproductor con el clip

Deslice el reproductor (con la pantalla orientada hacia arriba) en el clip. Introduzca el reproductor completamente.

Para extraer el reproductor del clip

Doble la parte inferior del clip ligeramente para abrirlo hacia ∇ a fin de separar el reproductor (1) y, a continuación, suéltelo del clip (2).



Instalación de SonicStage

Siga las instrucciones siguientes para instalar SonicStage.

Si SonicStage ya está instalado, se sobrescribirá. Todas las funciones y los datos de audio de la instalación anterior se conservarán en la nueva instalación

Antes de la instalación

- No formatee la memoria flash incorporada del reproductor con el Explorador de Windows. Para formatear, seleccione "Format" del menú del reproductor. Para obtener más información, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).
- Requerimientos del sistema para utilizar el reproductor:
- Ordenador:

IBM PC/AT u ordenador compatible preinstalado con los siguientes sistemas operativos de Windows:

Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o posterior)/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005

- Sistemas operativos distintos de los indicados anteriormente no son compatibles.
- CPU: Pentium III 450 MHz o superior
- RAM: 128 MB como mínimo
- Unidad de disco duro: 200 MB como mínimo de espacio disponible (se recomienda 1,5 GB como mínimo).

Puede ser necesario más espacio, dependiendo de la versión del sistema operativo. Para almacenar datos musicales se necesita espacio libre adicional.

- Pantalla:
 - Resolución de la pantalla: 800×600 píxeles (o superior) (se recomienda 1.024×768 o superior)

Colores: La más alta (16 bit) (o superior) (Es posible que SonicStage no funcione correctamente con una configuración del color de 256 colores o inferior.)

Procedimientos iniciales (continúa)

 - Unidad de CD-ROM (compatible con las capacidades de reproducción de Digital Music CD utilizando WDM)

Para crear CD originales o para hacer copias de seguridad de CD de audio, se necesita una unidad de CD-R/RW.

- Tarjeta de sonido
- Puerto USB (se recomienda USB de alta velocidad)
- Es necesario disponer de Internet Explorer 5.5 o una versión posterior instalada.
- Se necesita una conexión a Internet para utilizar CD Data Base (CDDB) (Base de datos en CD) o los servicios de distribución de música por Internet (EMD).
- No se garantiza el funcionamiento con todos los ordenadores aunque cumplan los requisitos del sistema mencionados anteriormente.

No es compatible con los siguientes entornos:

- Ordenadores o sistemas operativos de creación propia
- Entornos que sean actualizaciones de los sistemas operativos originales instalados por el fabricante
- Entornos de inicio múltiple
- Entornos multimonitor
- Macintosh
- Encienda el ordenador e inicie Windows.

 Inicie sesión como administrador.
- Cierre todos los programas de software activos en el ordenador.

 Asegúrese de cerrar todos los software antivirus, ya que podrían ralentizar la CPU.

Inserte el CD-ROM suministrado en el ordenador.

El asistente de instalación se iniciará automáticamente y aparecerá el menú principal. Es posible que el asistente no se inicie automáticamente dependiendo del ordenador. Haga clic con el botón derecho del ratón en la unidad de CD-ROM del Explorador de Windows y haga doble clic en SetupSS.exe. A continuación aparecerá el menú principal de la instalación.

Instale SonicStage y la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

Haga clic en "Instalar SonicStage" en el menú principal y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

La instalación puede tardar entre 20 y 30 minutos en función del ordenador. Reinicie el ordenador después de la instalación si se le solicita.

Para instalar la Guía de funcionamiento (archivo PDF)

Haga clic en "Instalar Guía de funcionamiento (PDF)" y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen.

Si la instalación no se lleva a cabo con éxito

Visite los siguientes sitios Web:


Para clientes de EE. UU.: http://www.sony.com/walkmansupport
Para clientes de Canadá: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Para clientes de Europa: http://www.support-nwwalkman.com
Para clientes de Latinoamérica: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Para clientes de otros países/regiones: http://www.css.ap.sony.com
Para clientes que adquieren modelos extranjeros: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Si el problema persiste:

Póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

2 Importación de música

Importe datos de audio al ordenador mediante SonicStage. A continuación, se describen los métodos de importación de canciones de un CD.

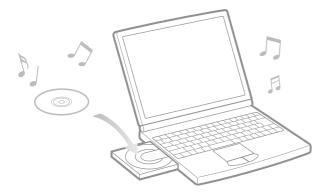

- Haga doble clic en el icono del escritorio.
 SonicStage se iniciará.
- 2 Inserte el CD de audio que desee importar al disco duro del ordenador. Es posible obtener información del CD (nombre de la canción o del artista, etc.) mientras está conectado a Internet.
- Coloque el puntero del ratón sobre [Fuente de música] en la parte superior de la pantalla y haga clic en [Importar CD].

 Aparecerá la pantalla de importación y la lista de canciones del CD.
- Haga clic en en la parte derecha de la pantalla.

 La importación de datos de audio comenzará.

🍹 Sugerencia


- SonicStage también ofrece las funciones adicionales siguientes. Para obtener más información, consulte la ayuda de SonicStage.
- Importación de archivos de audio descargados de Internet y de archivos* de audio de formatos como MP3, AAC o ATRAC almacenados en el ordenador.
- Importación únicamente de archivos de audio seleccionados de un CD.
- Cambio de los formatos de audio y de la velocidad de bits de las pistas de audio.
- * Los archivos de audio con formato WMA/AAC protegidos por derechos de autor no se pueden reproducir en el reproductor.

Nota

• Cuando utilice SonicStage en la unidad de CD por primera vez, se efectuará una comprobación de la unidad de CD. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Transferencia de música

Conecte el reproductor al ordenador y transfiera los datos de audio al reproductor.

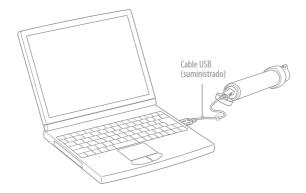

La batería del reproductor se recarga mientras esté conectado a un ordenador.

Cuando la indicación de batería restante de la pantalla muestre **EULI EULI**, significará que la recarga se ha completado.

Cuando utilice el reproductor por primera vez o si no lo ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, recárguelo por completo y, a continuación, transfiera los datos al reproductor.

Para obtener más información sobre el tiempo de recarga, consulte Guía de funcionamiento (archivo PDF).

Haga doble clic en el icono del escritorio.



- SonicStage se iniciará.
- Conecte el reproductor al ordenador con el cable USB suministrado.
- Sitúe el puntero del ratón sobre [Transferir] y seleccione [ATRAC Audio Devicel en la lista de destinos de transferencia.
- Seleccione los archivos de audio o el álbum que desea transferir.
- para iniciar la transferencia.

Para detener la transferencia, haga clic env

Notas


- No desconecte el cable USB mientras se estén transfiriendo datos.
- No deje el reproductor conectado durante períodos prolongados de tiempo a ordenadores portátiles que no estén conectados a la corriente de ca, ya que es posible que el reproductor descargue la batería del ordenador.

Ö Sugerencias

- Puede crear y transferir listas de reproducción que agrupen sus canciones favoritas en una misma lista. Para obtener más información, consulte la ayuda de SonicStage.
- Para eliminar canciones del reproductor, utilice el software SonicStage en el ordenador.

4 Reproducción de música

Funcionamiento básico – componentes y controles

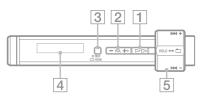

1 Botón **►**■*

Permite iniciar la reproducción de canciones. Al iniciar la reproducción, aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla y, si se vuelve a pulsar el botón ■, aparecerá el indicador ■ y la reproducción se detendrá. Si pulsa el botón justo después de comprar el reproductor o de desconectar el cable USB suministrado del ordenador, la

reproducción comenzará a partir de la

primera canción del reproductor.

👸 Sugerencia

• El reproductor no tiene botón de encendido. Cuando se pulsa el botón para parar la reproducción de canciones o la recepción de FM (sólo en los modelos NW-S202F/S203F/ S205F), después de unos segundos la pantalla se apaga automáticamente y el reproductor entra en modo de reposo. En este caso, si pulsa cualquier botón, el reproductor vuelve al estado anterior.

Si el menú del G Sensor (sensor G) está desactivado durante el modo de reposo, el reproductor consume muy poca batería.

2 Botón VOL +*/-Permite ajustar el volumen.

3 Botón DISP/HOME


Si pulsa este botón con el reproductor en modo de reproducción o de parada, es posible cambiar la visualización. Para obtener más información, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF). Mantenga pulsado este botón para que se muestre la pantalla HOME (@ página 22).

4 Pantalla

Consulte la r página 21.

5 Mando de avance/rebobinado Si gira el mando de avance/rebobinado, podrá seleccionar un elemento de menú. saltar hasta el principio de la canción o avanzar/rebobinar rápido. También puede ajustar el modo de control de carpeta, el modo Normal o bien la función HOLD (retención) si desliza el mando de avance/ rebobinado.

* Existen puntos táctiles. Utilícelos como avuda para utilizar los botones.

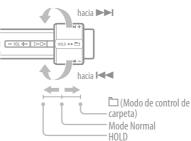

Para utilizar el reproductor con el mando de avance/rebobinado

Para	Operación		
Modo Normal (En modo de rej	do Normal (En modo de reproducción)		
Saltar al principio de la siguiente canción.	Gire el mando de avance/rebobinado hacia ►► ligeramente.		
Saltar al principio de la canción actual.	Gire el mando de avance/rebobinado hacia ◄◀ ligeramente.		
Avanzar rápido la canción actual.	Gire el mando de avance/ rebobinado hacia ►► y suéltelo en el punto que desee.		
Rebobinar rápido la canción actual.	Gire el mando de avance/ rebobinado hacia ► y suéltelo en el punto que desee.		

Modo Normai (En modo de par		
Saltar al principio de la siguiente	(
canción y, si se mantiene pulsado	a	
durante más tiempo, confinúa	h	
saltando a las siguientes canciones.	е	
Saltar al principio de la	(
canción actual y, si se	а	
mantiene pulsado durante más	h	
tiempo, continúa saltando a	n	
las canciones anteriores.	r	

Gire el mando de hacia ▶► y manténgalo en esa posición.

Gire el mando de hacia **I◀◀** v manténgalo en esa posición.

raid	operacion
Modo de control de carpeta (El	n modo de reproducción)
Saltar al principio del siguiente álbum/artista.	Gire el mando de avance/rebobinado hacia ►►I ligeramente.
Saltar al principio del álbum/artista actual.	Gire el mando de avance/rebobinado hacia ◄◀ ligeramente.
Modo de control de carpeta (E	n modo de parada)
Saltar al principio del siguiente álbum/artista y, si se mantiene pulsado durante más tiempo, continúa saltando a los siguientes álbumes/artistas.	Gire el mando de avance/rebobinado hacia ► y manténgalo en esa posición.
Saltar al principio del álbum/artista actual y, si se	Gire el mando de avance/rebobinado

Onoración

manténgalo en esa

hacia ► v

posición.

artistas anteriores. **Función HOLD**

mantiene pulsado durante

más tiempo, continúa

saltando a los álbumes/


Dara

La función HOLD (retención) permite proteger el reproductor contra el funcionamiento accidental al transportarlo.

Si desliza el mando de avance/rebobinado hacia la posición HOLD, se deshabilitarán todos los botones de funcionamiento. Si pulsa algún botón o gira el mando de avance/rebobinado con la función HOLD activada, se mostrará la hora actual, el mensaie

"HOLD" y (Indicador de batería restante) en la pantalla.

Si desliza el mando de avance/rebobinado hasta el modo de control de carpeta o el modo Normal, se desactivará la función HOLD.

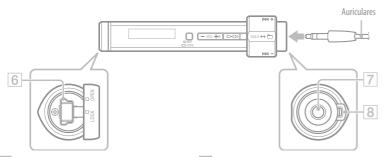

6 Toma USB

Gire la tapa hacia la izquierda para ajustarla en la posición OPEN y abrirla. Conecte el reproductor al conector pequeño del cable USB suministrado.

Para cerrar la tapa, gírela hasta la posición OPEN y ciérrela; a continuación, gírela hacia la derecha para ajustarla en la posición LOCK.

7 Toma de auriculares

Para la conexión de los auriculares. Conecte la clavija hasta que encaje en su sitio.

Si los auriculares no se conectan correctamente, es posible que no se escuche el sonido correctamente.

8 Orificio para la correa

Se utiliza para fijar la correa (se vende por separado).

Pantalla 9 10 5

9 Indicación del estado de la clasificación (Sort) / Icono

Durante la operación de reproducción, aparece el icono 🎵 o el icono del orden de canciones actual (🎱 (Orden de artista), 🔗 (Orden de álbum) o 🌬 (Álbumes por orden de artista)). En el modo Normal, aparece el icono 🞵 y, en el modo de control de carpeta, aparece el icono del orden de canciones.

Visualización de información de texto/gráficos

Muestra el título del álbum, el nombre del artista, el nombre de la canción, la fecha y la hora actuales, los mensajes y el menú.

Durante la operación de reproducción en modo Normal, aparece "título de la canción/nombre del artista, nombre del álbum".

Durante la operación de reproducción en el modo de control de carpeta, aparece "título del álbum/nombre del artista/lista de reproducción".

Para cambiar el modo de visualización, pulse el botón

DISP/HOME. Cambie el modo de visualización a Power Save (Ahorro de energía) cuando no vaya a utilizar la unidad durante cierto período de tiempo.

11 Indicación del modo de reproducción (Play Mode)

Muestra el icono de modo de reproducción actual. Si el modo de reproducción se ajusta en "Normal" no aparece ningún icono.

12 Indicador del estado de la reproducción Muestra el modo de reproducción actual (►: reproducción, ■: parada, ◄◄ (►►): rebobina rápido (avanza rápido), ◄◄ (►►): salta al principio de la canción actual (o siguiente)).

13 Indicador de batería restante Muestra el nivel de energía restante de la batería.

🍟 Sugerencia

 Para obtener más información sobre la pantalla del sintonizador de FM (sólo en los modelos NW-S202F/S203F/S205F), consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

Modos de reproducción y ajustes

La pantalla HOME aparece cuando se mantiene pulsado el botón DISP/HOME del reproductor. La pantalla HOME es el punto de inicio para la reproducción de audio, la búsqueda de canciones y el cambio de ajustes.

Pantalla HOME



* 5 de los 7 iconos aparecen en la pantalla con la selección actual en el centro. El icono actual cambia dependiendo de las funciones que utilice. Si gira el mando de avance/ rebobinado, podrá seleccionar un icono y pulsar el botón ▶ ■ para confirmar la selección.


Q	SEARCH	Busca canciones en el reproductor.
Ą	SPORTS MODE	Reproduce canciones en el modo de deportes. (@ página 26)
0	STOPWATCH	Activa el cronómetro. (🍞 página 27)
Л	ALL SONGS	Reproduce todas las canciones del reproductor.
FM*	FM	Activa la radio FM. (@ página 28)
▶	PLAYLIST	Reproduce canciones registradas en listas de reproducción.
₽	SETTINGS	Muestra el menú de ajustes.

Funcionamiento de la pantalla HOME

Cuando los elementos del menú aparezcan en la pantalla HOME, gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar un elemento y pulse el botón para confirmar la selección.

Cuando los elementos del menú aparezcan en la pantalla HOME y pulse el botón DISP/HOME, la pantalla volverá al menú anterior. Si lo mantiene pulsado, volverá a la pantalla HOME.

Por ejemplo, cuando desee cambiar el modo de reproducción para seleccionar (SETTINGS) en la pantalla HOME durante la reproducción, la pantalla cambiará de la siguiente manera.

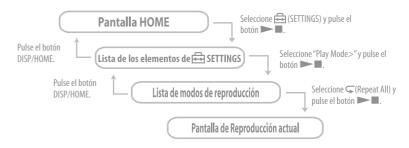

🍟 Sugerencia

• Para obtener más información sobre las funciones de la pantalla HOME o la utilización del reproductor, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

Ajuste del sensor G

El G Sensor (sensor G) incorporado del reproductor reconoce la variación de la velocidad y dispone de funciones de recuento de pasos, cálculo de la distancia recorrida y las calorías consumidas (función de contador). Puede cambiar el modo de reproducción agitando el reproductor 3 veces (Shuffle Shake).

- - ON-MusicPB (al reproducir música): activa el G Sensor (sensor G) durante la reproducción o la recepción de FM (sólo en los modelos NW-S202F/S203F/S205F). (Ajuste predeterminado)
 - ON-Anytime (activado constantemente): activa el G Sensor (sensor G) siempre.
 - OFF (desactivado): el G Sensor (sensor G) no está activado.

Función de contador


Al activar el G Sensor (sensor G), el reproductor puede contar pasos, distancias y calorías. Al pulsar el botón DISP/HOME mientras el reproductor está en modo de reproducción o parado, la pantalla cambia y se visualiza el contador de pasos, distancias o calorías. Si selecciona la pantalla de pasos, se muestran el recuento de pasos y la distancia recorrida. Si selecciona la pantalla de calorías, se muestran iconos como , en función de las calorías consumidas.

Además, si selecciona (SETTINGS) – "Advanced Menu>" en la pantalla HOME, se muestra el historial de recuento de pasos (Count History), y puede configurar el peso, la altura y la longitud del paso (Height/Weight).

Shuffle Shake

Cuando el G Sensor (sensor G) está activado, es posible cambiar el modo de reproducción (con la reproducción aleatoria activada o desactivada) si agita el reproductor 3 veces durante la reproducción.

Sujetando Agite el reproductor hacia arriba y abajo 3 veces antes de que transcurran dos segundos con el reproductor sujetado tal y como se muestra a continuación. Al agitar el reproductor para cambiar de modo de reproducción se oye un efecto acústico. Si vuelve a agitar el reproductor 3 veces, se volverá a ajustar el modo de reproducción anterior.

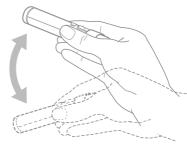

Nota

- No es posible utilizar esta función si:
- La opción Music Pacer está activada en SPORTS MODE (@ página 26).

Utilización de SPORTS MODE

SPORTS MODE es una función que permite configurar los elementos de objetivo, como el tiempo, las calorías y la distancia, o reproducir canciones hasta que se alcanza el objetivo. Además, puede reproducir canciones en modo aleatorio mediante la función de selección automática, en la que el reproductor cambia la lista de reproducción automáticamente en función del ritmo al que se mueve (Music Pacer).

- 2 Seleccione el elemento de objetivo y configure su valor.
- ③ Seleccione "Start" y pulse el botón ▶■ para confirmar.

Se inicia la reproducción y el valor del objetivo ajustado inicia la cuenta atrás. Cuando se alcanza el valor del objetivo, la reproducción se detiene.

Para detener SPORTS MODE

Seleccione ♣ (SPORTS MODE) – "OFF" en la pantalla HOME y pulse el botón ▶ ■ para confirmar.

Nota

• 🚜 (SPORTS MODE) no aparece durante la recepción de FM o cuando se utiliza la función de cronómetro.

Music Pacer

Cuando Music Pacer está activado, se reproduce en modo aleatorio la lista de reproducción "Walk Music" o "Run Music", en función del ritmo al que se mueve.

① Seleccione ♣ (SPORTS MODE) – "Music Pacer>" – "ON" en la pantalla HOME y pulse el botón ▶ ■ para confirmar.

Las listas de reproducción para "Walk" y "Run" están preinstaladas en el reproductor. También puede crear listas de reproducción mediante el software SonicStage de su ordenador.

Utilización de STOPWATCH

① Seleccione ② (STOPWATCH) en la pantalla HOME y pulse el botón ▶ ■ para confirmar. Pulse el botón DISP/HOME para empezar a contar el tiempo. Si lo pulsa de nuevo, el cronómetro se detiene. Si pulsa el botón DISP/HOME con el cronómetro parado, éste se restablece.


Para detener STOPWATCH

Seleccione 【 (ALL SONGS) o 【 (PLAYLIST), o 【 (FM) (sólo en los modelos NW-S202F/S203F/S205F) en la pantalla HOME y pulse el botón ▶ ■ para confirmar.

Nota

• Mientras se utiliza la función de cronómetro, se muestra la pantalla de medición de tiempo.

Escucha de la radio FM (sólo en los modelos NW-S202F/S203F/S205F)

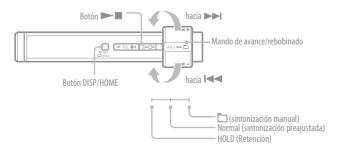

- Mantenga pulsado el botón DISP/HOME hasta que aparezca la pantalla HOME.
- Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar ™ (FM) y pulse el botón ► para confirmar la selección.

Aparece la pantalla de reproducción de FM.

Selección de emisoras

Sintonización manual

- ① Deslice el mando de avance/rebobinado a la posición del modo de control de carpeta (sintonización manual) hasta visualizar M.
- ② Gire el mando de avance/rebobinado hacia ◄◄ (►►I) para seleccionar la frecuencia anterior (o siguiente).

Sintonización preajustada

(consulte la "Ç Sugerencia")

- Deslice el mando de avance/rebobinado hasta la posición Normal (sintonización preajustada) para visualizar .
- ② Gire el mando de avance/rebobinado hacia ◄◄ (►►) para seleccionar el número preajustado anterior (o siguiente).

Ö Sugerencia

En Preset Tuning (Sintonización prejustada), no es posible seleccionar emisoras si no hay introducida ninguna emisora preajustada. Para preajustar automáticamente las emisoras que pueden recibirse en su área, seleccione "FM Auto Preset" (Preajuste automático de FM) en el menú SETTINGS (Ajuste). Este función resulta adecuanda cuando utiliza el sintonizador de FM por primera vez o cuando cambia a una nueva área.

- ① Mantenga pulsado el botón DISP/HOME hasta que aparezca la pantalla HOME.
- ③ Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar "FM Auto Preset>" y pulse el botón ▶■ para confirmar la selección.
- ④ Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar "OK" y pulse el botón ▶■ para confirmar la selección.

Para obtener más información sobre la Sintonización preajustada, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

8 29

Preguntas más frecuentes

P ¿Qué sistemas operativos se pueden utilizar con el reproductor?

R IBM PC/AT u ordenadores compatibles preinstalados con uno de los siguientes sistemas operativos de Windows:

Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o posterior)/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005 No es compatible con sistemas operativos diferentes a los mencionados anteriormente.

P Ha aparecido un mensaje de error en el ordenador durante la instalación.

R Asegúrese de que el sistema operativo (página 11) del ordenador es compatible con el reproductor.

P El CD-ROM suministrado no se inicia automáticamente al insertarlo en el ordenador.

R Es posible que el asistente de instalación no se inicie al introducir el CD-ROM, dependiendo de la configuración del ordenador.

En este caso, haga clic con el botón derecho en el icono del CD-ROM en el Explorador de Windows, seleccione Abrir y, a continuación, haga doble clic en SetupSS.exe. Aparece el menú principal para realizar la instalación.

P El ordenador no reconoce el reproductor.

R Conéctelo a otro puerto USB del ordenador.

P SonicStage restringe algunas funciones.

R Al utilizar SonicStage, inicie sesión como administrador.

P No es posible reproducir en el reproductor las canciones transferidas desde el ordenador.

R Asegúrese de utilizar SonicStage para transferir canciones al reproductor. Las canciones transferidas con otro software no se pueden reproducir en el reproductor.

P Reinicio del reproductor. El reproductor no funciona correctamente.

R Pulse los botones DISP/HOME y

a la vez durante más de
aproximadamente 7 segundos para
reiniciar el reproductor.

No se borrará ninguna de las canciones o ajustes almacenados en el reproductor aunque lo reinicie.



P Cómo inicializar (formatear) el reproductor.

- R Asegúrese de formatear la memoria flash incorporada mediante el modo de menú del reproductor como se explica a continuación. (Compruebe todo el contenido antes de formatear, ya que se borrarán todos los datos almacenados.)
 - 1 Mantenga pulsado el botón DISP/HOME en el modo de reproducción o parada hasta que aparezca la pantalla HOME.
 - 2 Seleccione (SETTINGS) "Advanced Menu>" "Initialize>" "Format>" "OK".

Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar el elemento y pulse el botón ▶■ para confirmar la selección. Después de seleccionar "OK" para confirmar, aparecerá "FORMATTING..." (formateando) y se iniciará el formateo. Una vez finalizado el formateo, se mostrará "COMPLETE".

3